

# BALAI VAPEUR ELECTRIQUE « STEAM MOP »

Il va dans les coins !


Mode d'emploi



Avant d'utiliser votre balai vapeur pour la première fois, veuillez lire intégralement cette notice et conservez-la.

## Description

1. Chiffonnette
2. Unité principale
3. Cordon d'alimentation
4. Témoin de chauffage
5. Variateur de vapeur
6. Bouchon de réservoir
7. Manche amovible 1
8. Manche amovible 2
9. Manche amovible 3
10. Crochet porte cordon d'alimentation
11. Entonnoir
12. Gobelet gradué
13. Interrupteur marche/arrêt
14. Témoin de mise sous tension
15. Clip de fixation de la chiffonnette 1
16. Clip de fixation de la chiffonnette 2
17. Clip de fixation de la chiffonnette 3
18. Poignée
19. Bride de fixation du réservoir
20. Adaptateur de manche
21. Réservoir d'eau
22. Poignée du réservoir
23. Embout-adaptateur de manche de l'unité principale
24. Lingette microfibre
25. Dispositif de coulissage pour tapis et moquettes

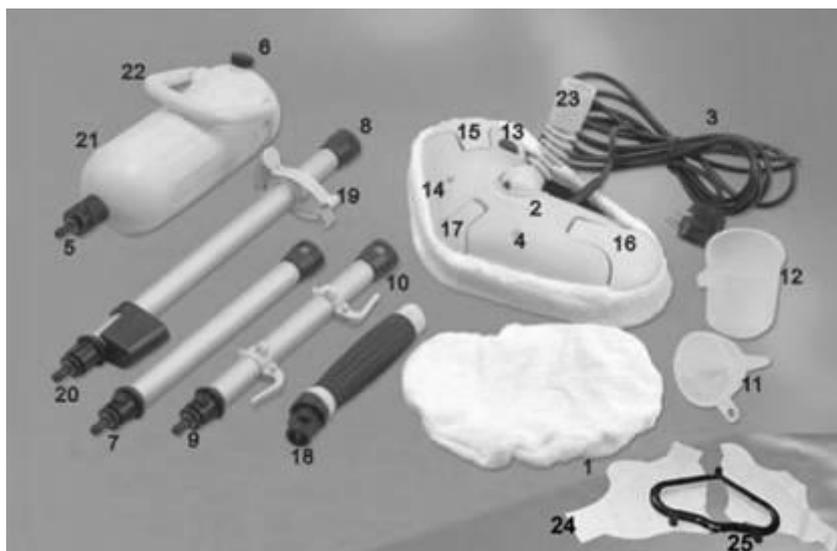

## Utilisation prévue

- Cet appareil est prévu pour une utilisation intérieure.
- Il est prévu **EXCLUSIVEMENT POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE**, à l'exclusion de toute utilisation industrielle ou commerciale.
- Il ne peut être utilisé que pour les sols.
- **NE PAS UTILISER** sur des planchers sans joints.
- **NE PAS UTILISER** sur des sols **moillés**.
- Cet appareil n'est pas recommandé pour une utilisation sur des sols en LIEGE ou en DALLES DE LIEGE.
- **NE PAS UTILISER** pour le nettoyage des murs, des vitres ou des plafonds.
- Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec cet appareil.
- Ne pas laisser les jeunes enfants ou des personnes handicapées utiliser cet appareil sans surveillance.

## Précautions d'emploi

1. Vous devez proscrire toute utilisation de cet appareil non prévue dans ce mode d'emploi ou d'une manière non décrite dans ce mode d'emploi ou dans des conditions autres que celles décrites dans ce mode d'emploi car elle vous ferait courir des risques importants !
2. Conservez le balai vapeur hors de portée des enfants. Ne les laissez jamais jouer avec cet appareil.
3. Vérifiez que l'appareil est déconnecté de l'alimentation secteur lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le monter ou de le démonter ainsi qu'avant toute procédure de nettoyage ou d'entretien.
4. Après chaque utilisation de cet appareil, veillez à mettre l'interrupteur marche/arrêt sur la position 'OFF' (arrêt).
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent officiel ou toute autre personne agréée, afin d'éviter tout risque.
6. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement poussiéreux ou en atmosphère explosive (gaz et vapeurs inflammables, vapeurs de solvants organiques).
7. Un appareil défectueux doit être mis hors service de manière visible et non ambiguë afin de ne pas représenter un risque pour les autres.
8. En dehors des nettoyages mentionnés dans cette notice, le balai vapeur ne nécessite aucun autre type d'entretien.
9. Les réparations qui s'avèreraient nécessaires doivent être effectuées par un Centre Service Agréé.
10. Le liquide ou la vapeur ne doivent pas être dirigés vers des équipements comportant des composants électriques comme, par exemple, l'intérieur d'un four.
11. Ne retournez jamais l'appareil, afin d'éviter les risques de projection d'eau chaude.
12. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
13. **NE LAISSEZ PAS** l'appareil au même endroit plus de 15 secondes lorsqu'il fonctionne ou qu'il est chaud.
14. **NE LAISSEZ PAS** l'appareil sur un parquet en bois pendant un temps prolongé.
15. Sur les surfaces cirées, la cire peut disparaître sous l'action de la chaleur et de la vapeur.

## Installation

1. Avant le premier montage de l'appareil, vérifiez que toutes les pièces mentionnées dans la liste descriptive sont en bon état.

2. Montage des accessoires : Couvrez la base de l'unité principale à l'aide de la chiffonnette et fixez celle-ci par les trois clips. Montez le manche et fixez le réservoir d'eau. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe 'Instructions de montage des accessoires'.

3. Remplissage : Reportez-vous au paragraphe 'Remplissage du réservoir'.

## Instructions de montage des accessoires

### 1. Installation de la chiffonnette

Couvrez la base de l'unité principale à l'aide de la chiffonnette et fixez celle-ci par les trois clips (A-1).

### 2. Montage du manche

Montez l'embout-adaptateur de l'unité principale. Reliez les sections amovibles de manche 1, 2 et 3, plus la poignée, dans l'ordre. L'ordre de montage des sections amovibles de manche importe peu. Ensuite, positionnez l'adaptateur du manche dans le trou correspondant et emboîtez-le fermement. Le montage est terminé lorsque l'adaptateur repart vers le haut en émettant un clic (A-2).

### 3. Montage du réservoir

Positionnez le réservoir sur la bride de fixation, la cannelure du réservoir contre le manche. Emboîtez l'embout de sortie du réservoir sur l'arrivée correspondante sur le manche et fixez fermement le réservoir sur le manche. Puis verrouillez la bride (A-3).

### 4. Remplissage du réservoir


#### Remplir le réservoir :

Avant de remplir le réservoir, veuillez vérifier si le bouton de contrôle de la vapeur n° 5 situé en dessous du réservoir est en position fermée (cf. figure A-5).

- Ouvrir le bouchon du réservoir et remplir celui-ci d'eau froide au moyen du gobelet gradué et de l'entonnoir. Ne pas ajouter de produits chimiques ou de produits de nettoyage. Fermer le bouchon du réservoir (cf. fig. A-4).
- Après avoir rempli le réservoir, vérifier si le bouton de contrôle de la vapeur situé sous le réservoir est placé sur "ouvert", cf. fig. A5.
- Remarque : la capacité du gobelet de mesure est de 160 ml. La capacité maximale du réservoir est de 1 000 ml ; cela correspond à une quantité de remplissage de 6,25 gobelets environ.



Fig. A6

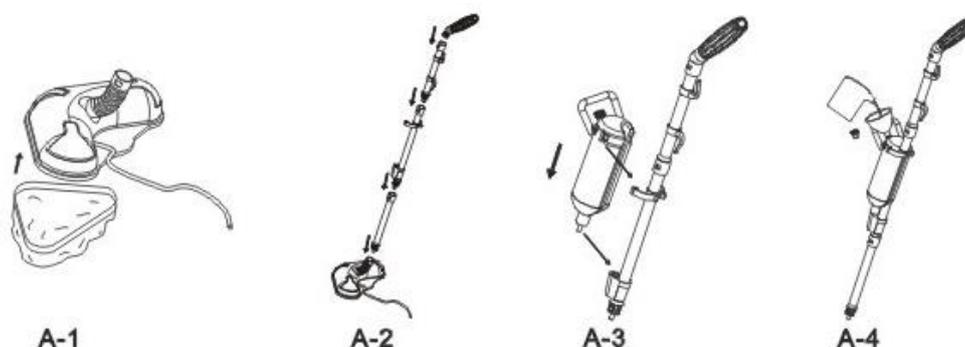

## Fonctionnement

1. Branchez l'appareil et positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur 'ON' (marche).
2. Le voyant de chauffage s'allume.
3. Lorsque le voyant de chauffage s'éteint, mettez le variateur de vapeur sur une position autre que 'Minimum'.
4. L'eau descend alors du réservoir dans l'unité principale.
5. Il faut une dizaine de secondes pour produire de la vapeur et commencer à nettoyer le sol.

## Après utilisation

1. Après avoir utilisé l'appareil, remettez le variateur de vapeur sur la position 'Minimum', puis positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur 'OFF' (arrêt).
2. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
3. Ouvrez le réservoir et videz l'eau restante.
4. Après refroidissement de l'appareil, enlevez la chiffonnette.

## Caractéristiques techniques

Nettoyeur vapeur avec réservoir : Alimentation 230V, 50Hz, 1300W

Capacité du réservoir d'eau : 1000 ml

Temps d'utilisation : 35 mn, Pression de vapeur : 0,3 Bar

## Pour votre sécurité

1. Ce produit ne doit être utilisé que pour le nettoyage des sols.
2. Avant toute utilisation, vérifiez que la tension électrique du lieu correspond à celle de l'appareil, que les sections de manche sont fermement assemblées et que **les entrées et sorties d'eau ne sont pas obstruées**.
3. Remplissez le réservoir exclusivement avec de l'eau pure. Les agents chimiques tels que les détergents ainsi que l'alcool sont interdits.
4. Il est normal de sentir de la chaleur se dégager de l'unité principale en cours d'utilisation.
5. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
6. Avant de changer la chiffonnette, assurez-vous que l'appareil est débranché et refroidi.
7. Débranchez toujours l'appareil avant toute procédure de nettoyage ou de maintenance.
8. Pour éviter tout dommage corporel ou aux autres équipements électriques, ne retournez jamais le balai vapeur en cours d'utilisation.
9. Ne posez pas l'appareil sur une **surface inégale** qui l'endommagerait. Eloignez l'unité principale, les accessoires et le cordon d'alimentation des sources de chaleur et des flammes.
10. Pour prévenir les risques électriques, ne plongez jamais l'unité principale ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
11. En cas de mauvais fonctionnement d'un composant de l'appareil, contactez l'un des Centres de Service Agréés recommandés par le fabricant.

## Entretien

1. Toutes les parties de l'appareil, **à l'exception de l'unité centrale et du cordon d'alimentation électrique**, sont lavables.
2. Avant tout entretien ou nettoyage de l'appareil, débranchez-le du secteur.
3. Chaque mois, nettoyez le point d'écoulement de l'eau entre le réservoir et le variateur de vapeur.
4. Stockez l'appareil dans un endroit sec et frais.
5. Si vous ne devez pas utiliser le balai vapeur pendant une période de temps prolongée, démontez tous les accessoires et stockez l'ensemble dans le carton de l'appareil.

## Explication des symboles

	Risque d'ébullition
	Arrivée d'eau
	Réglage du variateur de vapeur
	Le produit est relié au secteur lorsque le témoin d'alimentation est allumé
	L'eau chauffe lorsque le témoin de chauffage est allumé
ON	Lorsque l'interrupteur marche/arrêt est sur 'ON', le témoin d'alimentation est allumé.
OFF	Lorsque l'interrupteur marche/arrêt est sur 'OFF', le témoin d'alimentation est éteint

### Attention !

**Pour éviter d'endommager vos tapis ou vos sols, n'immobilisez jamais votre balai à vapeur en le laissant allumé (position ON) quand vous ne vous en servez pas.  
Veuillez éteindre l'appareil (position OFF) après toute utilisation.**